


GEO FENNEL FFM 100

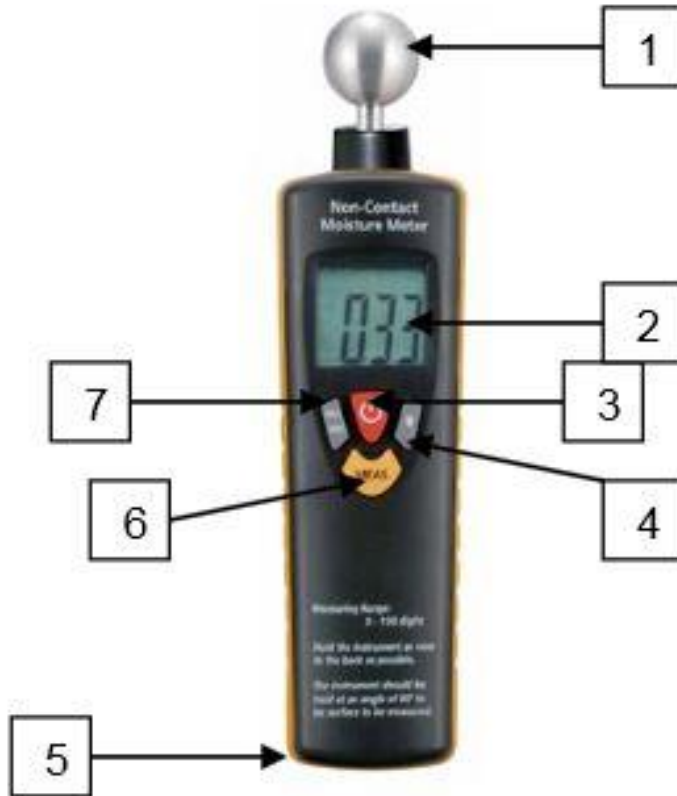

Manual

Power/On off

- Undvik kontakt med skannern under mätning
- Tryck på / av-knappen (3) för att slå på instrumentet. Tryck på knappen (3) igen för att stänga av instrumentet.
- Instrumentet har en automatisk effekt off funktion och efter en tid kommer instrumentet kommer automatiskt slå av.

Kontroll av instrumentet

- Undvik kontakt med skannern under mätnings processen
- Tryck på knapp MEAS och håll instrumentet i luften . Det värde som anges vara mellan 005 och 005

Funktioner

- Tryck MEAS knappen (6) instrumentet kommer att börja mäta. Skanna noggrant av ytan som skall mätas. Håll skannern i en 90 ° vinkel för att få ett optimalt mätresultat. Släpp MEAS knappen HOLD visas och mätvärdet kommer att hållas .

Notera:

Om det finns någon metall i materialet som mäts kommer för höga värden att visas.

- Tryck Max / Min knapp (7) en gång kort tid för att visa det maximala värdet. Tryck Max / Min -knappen två gånger inom kort tid för att visa minimumvärdet. Tryck på knappen lång tid att lämna detta läge.
- Slå på bakgrundsbelysningen med knappen(4). Tryck på knappen igen för att slå av bakgrundsbelysningen

Notera:

- Geo Fennel FFM 100 ger en fuktindikation och inte ett exakt resultat. För exakta mätresultat skall en fuktspecialist kontaktas för precis mätning.

Gypsum/Gips, Cement, Wood/trä

Dry/Torrt, Humid/fukt, Wet/våt

Construction material

Gypsum	0 - 35	dry
	36 - 60	humid
	61-100	wet
Cement	0 - 25	dry
	26 - 50	humid
	51 - 75	wet
	over 75	all wet
Wood	0...50	dry
	50...80	humit
	80...100	wet