



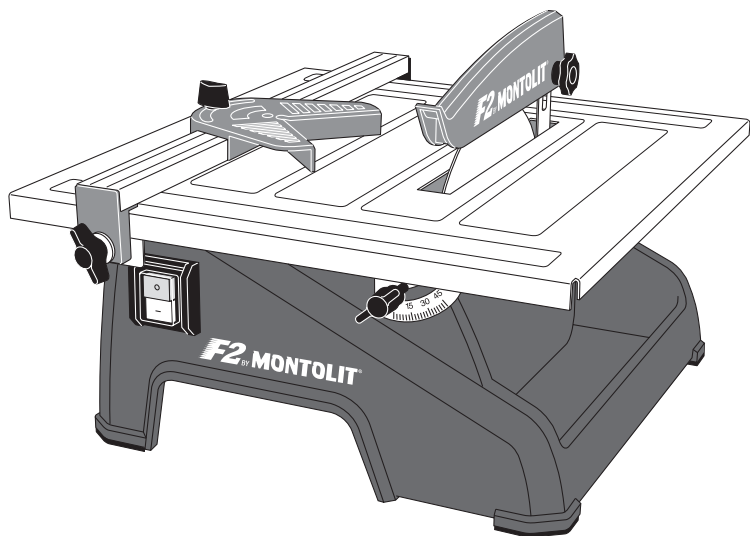

SVENSKA



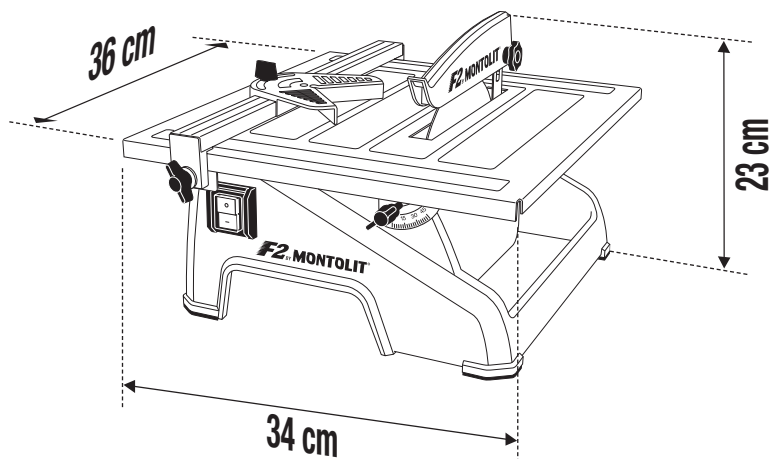

Ref.	905EV02	906EV02
V~	230 v	115 v
P	450 w	400 w
f	50 Hz	50/60 Hz
RPM	2.800 min ⁻¹	2.800/3360 min ⁻¹
	180/25,4 mm	
	Obegränsat	
	MAX 35 mm	
	7,1 kg	

1. MONTERINGSANVISNINGAR

**WARNING!**

Läs noggrant igenom säkerhetsmanualen innan maskinen används.

Innan maskinen lämnar fabriken genomgår varje enhet en serie tester där allt kontrolleras noggrant. Brevetti MONTOLIT arbetar kontinuerligt med utvecklingen av sina maskiner och förbehåller sig därför rätten att utföra alla ändringar som anses lämpliga; inga krav kan därför göras baserat på den information och de illustrationer som visas i denna manual.

1.1 Användningsområden

Diamantskäraren F2 är en teknologiskt avancerad produkt, lämplig för kapning av keramiska material och stenmaterial, inklusive särskilt hårda sådana. Dess unika funktionssystem med våtkapning eliminerar allt damm som produceras under kapningsprocessen.

Maskinen är lämplig för raka snitt, geringssnitt och specialsnitt, med hög användarkomfort, och tack vare storlek, vikt och hanterbarhet räknas den som en portabel produkt.

1.2 Montering

Ta ut maskinen ur förpackningen och kontrollera att inga delar har skadats. Om så är fallet, byt ut dem mot originalreservdelar.

Om några komponenter behöver bytas, använd endast tillverkarens originaldelar. Förbered en stabil yta och rensa den från andra material så att den kan användas som underlag för maskinen.

1.3 Anslutning

Kontrollera att maskinens märkspänning och frekvens överensstämmer med elnätets värden. Strömförsörjningen måste inkludera jordning och skydd mot elektriska fel (differentialskydd). Vid användning av förlängningskabel, kontrollera att kabeln inte är tunnare än 2,5 mm². Vid transport, rulla ihop kabeln. Dra aldrig i kabeln för att flytta maskinen.

1.4 Montering av klingan

Demontera klingans skyddskåpa.

Använd en 19 mm nyckel för att lossa låsmuttern från klingflänsen och montera skivan, kontrollera noggrant rotationsriktningen.

Varje verktyg är tydligt märkt med en pil som anger rotationsriktningen.

Montera tillbaka klingans skyddskåpa.

Justera det övre skyddet som förhindrar att användaren skär sig under arbetet.

Vid kapning ska skyddet justeras beroende på materialets tjocklek.

2. BRUKSANVISNING

**WARNING!**

Innan du påbörjar någon kapning, och under arbetets gång, säkerställ att vattennivån är tillräckligt hög för att täcka diamantdelen av klingan. Påfyllning kan göras direkt i tanken.

Byt vatten regelbundet. Rent vatten förlänger klingans livslängd och förbättrar prestandan.

Placera klingans skydd cirka en halv centimeter ovanför plattans yta och lås skyddet genom att trycka in låsbulten helt.

2.1 Användning av klingan

- Använd inte repade eller spruckna diamantklingor.
- Stoppa inte klingan genom att trycka från sidan.
- Töm maskinen på vatten efter arbetsdagens slut, eftersom långvarig nedsänkning kan försämra klingan.

2.2 Kapning på plan yta (90°)



- Placera anhället och lås det genom att dra åt vreden helt.
- Korrekt fastsättning av klingan hjälper dig att göra upprepade och mer precisa snitt.
- Mata materialet med en hastighet som motsvarar klingans kapacitet.
På så sätt förhindrar du att material lossnar och orsakar skador.

2.3 45° kapning (gering/jolly)



- Ställ arbetsytan i 45° och lås den med handtagen.
- Placera anhället ca 2 mm från diamantklingan och lås det.
- Placera plattan med glasyren nedåt mot arbetsytan och se till att klingan inte kommer i kontakt med glasyren.
- Justera anhället vid behov.

2.4 Start av maskinen

- Vid utomhusbruk, använd endast förlängningskablar avsedda för utomhusmiljö.
- Kontrollera att strömbrytaren är i "off"-läge innan maskinen ansluts.
- Maskinen startas med den gröna knappen (I) och stängs av med den röda knappen (O).
- Efter start, vänta 2–3 sekunder tills motorns hastighet stabiliserats innan du börjar kapa.



VARNING!

Viktigt! När elektriska apparater används, följ säkerhetsåtgärderna för att minska risken för elektriska stötar, skador och brand.

Läs och följ alla instruktioner innan maskinen används och förvara dem på ett säkert ställe.

FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

3.1 Håll arbetsplatsen ren

- En rörig arbetsplats ökar risken för olyckor.
- Håll arbetsplatsen väl upplust.

3.2 Tänk på arbetsmiljön

- Utsätt inte maskinen för regn.
- Använd inte maskinen i fuktig miljö. Säkerställ god belysning.
- Använd inte maskinen nära brandfarliga vätskor eller gaser.

3.3 Håll barn borta

- Låt inte andra röra maskinen eller kabeln. Håll dem borta från arbetsplatsen.

3.4 Förvara verktyg säkert

- Maskiner som inte används ska förvaras torrt, säkert och utom räckhåll för barn.

3.5 Använd rätt maskin

- Använd inte maskinen för arbeten som den inte är avsedd för.

3.6 Använd rätt arbetskläder

- Vid arbete utomhus ska du använda gummihandskar och halkfria skor. Långt hår ska sättas upp eller täckas. Använd skyddsglasögon.
- Använd ansiktsmask om arbetet genererar damm.
- Använd hörselskydd.
- Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar.

3.7 Felaktig användning av nätsladden

- Dra inte i kabeln för att koppla ur maskinen eller för att flytta den.
- Håll kabeln borta från värme, olja och vassa kanter.
- Undvik osäkra arbetsställningar – håll alltid en stabil och balanserad position.

3.8 Ta hand om dina verktyg

- Håll verktygen rena och vassa för bättre och säkrare arbete.
- Följ underhålls- och justeringsanvisningarna.
- Kontrollera regelbundet nätsladden och låt en auktoriserad tekniker byta den om den är skadad.
- Kontrollera förlängningskablar och byt dem om de är skadade. Håll handtagen rena och torra.

3.9 Dra ur kontakten

- Dra alltid ur kontakten när maskinen inte används, vid reparationer och vid byte av tillbehör.
- Används endast med differentialskydd IΔN 0,01 A.
- Kontrollera att alla nycklar och inställningsverktyg avlägsnats innan maskinen startas.

3.10 Undvik oavsiktlig start

- Kontrollera att maskinen är avstängd när du pluggar in den.

3.11 Var alltid uppmärksam

- Var uppmärksam på vad du gör. Använd sunt förnuft och använd inte maskinen om du är distraherad.

3.12 Kontrollera att maskinen inte är skadad

- Kontrollera maskinens säkerhetskomponenter noggrant innan den används igen. Se till att rörliga delar fungerar korrekt och inte fastnar, och att inga andra delar är skadade.
- Alla skadade delar ska repareras eller bytas av auktoriserad servicepersonal.
- Defekta strömbrytare ska bytas av auktoriserad service.



WARNING!

Användning av andra tillbehör än de som anges i manualen eller i tillverkarens katalog kan innebära risk för personskador.

3.13 Låt kvalificerad personal reparera maskinen

- Denna elektriska apparat uppfyller alla gällande säkerhetsföreskrifter. Alla reparationer ska utföras av kvalificerad personal med originalreservdelar.

4. UNDERHÅLL**4.1 Rengöring**

- Håll kapmaskinen ren för att säkerställa bättre och säkrare funktion.
- Innan rengöring, underhåll, reparation eller transport, koppla ur och dra ut kontakten. Rengör sedan med en fuktig trasa.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
- Sänk inte ned maskinen i vatten.

4.2 Kontroll av komponenter

- Följ instruktionerna för byte av tillbehör.
- Kontrollera regelbundet maskinens kablar och låt en auktoriserad tekniker reparera dem om de är skadade.

**VARNING!**

Innan maskinen används igen, kontrollera noggrant att den fungerar korrekt och kan utföra det arbete som den är avsedd för. Skadade skydd eller delar ska repareras eller bytas av auktoriserad tekniker.

5. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

**REKOMMENDATIONER!**

Tillverkaren tar inget ansvar för användning av elkapmaskinen med andra verktyg eller för kapning av material som inte specificeras.

Maskinen är konstruerad uteslutande för användning enligt de FÖRESKRIVNA FUNKTIONSVILLKOREN som anges i avsnittet "TEKNISKA DATA".

Maskinen är inte avsedd för tung och kontinuerlig användning.

Brevetti MONTOLIT S.p.A. förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.

5.1 Undvik risker

- FÖLJ NOGA GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN.
- Användning av hörselskydd är obligatorisk enligt Direktivet 2003/10/EG.
- Vibrationerna som genereras av maskinen och utvärderas enligt UNI-EN-ISO 5349-1-2004 anses vara försumbara.

6. FELLOKALISERING

Detta elverktyg uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

Reparationer måste utföras uteslutande av kvalificerad personal som använder originalreservdelar; annars kan operatören utsättas för allvarlig fara.

Problema	Causa	Soluzione
Maskinen fungerar inte	Strömkabeln är fel ansluten eller skadad	Sätt i kontakten ordentligt och kontrollera strömkabeln
	Det kommer ingen ström till uttaget	Kontrollera eluttaget
	Strömbrytaren är skadad	Kontakta din återförsäljare
	Motorn har ingen kraft och avger en obehaglig lukt	Kontakta din återförsäljare
Maskinen startar med svårighet	Diamantskivan har böjts på grund av felaktig användning	Byt ut diamantskivan
	Startkondensatorn är skadad	Kontakta din återförsäljare
	Motorns lager är skadade	Kontakta din återförsäljare

Giltighet: 2 (två) år från försäljningsdatumet (faktura, följesedel eller kassakvitto). Fel som orsakas av felaktig användning eller normalt slitage är undantagna från denna garanti.

Brevetti MONTOLIT har alltid använt och levererat material av första klass. Detta är ett åtagande av seriositet och kommersiell moral som placerar vårt företag över standardnivån.

Säkerhet och produktgaranti är för oss en källa till stolthet. Detta är en konkret verklighet, inte bara ord, utan även skriftliga garantier. Vi garanterar faktiskt alla våra produkter mot skador som oavsiktligt orsakas av en olyckshändelse som uppstått på grund av konstruktions- eller tillverkningsfel, även efter leverans och kommersialisering.



Beskrivningar och illustrationer tillhandahålls endast i informativt syfte. Företaget förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och utan att ändra de väsentliga egenskaperna hos de modeller som beskrivs och illustreras här, när som helst utföra de ändringar som anses nödvändiga för förbättring eller av konstruktions- eller kommersiella skäl. All form av total eller partiell reproduktion av detta material, i vilket format som helst och med vilket medel eller förfaringssätt som helst – mekaniskt, fotografiskt eller elektroniskt – är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Brevetti MONTOLIT S.p.A. Varje sådan aktivitet medför juridiskt ansvar och kan leda till rättsliga påföljder.

8. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED CE-NORMER

Vi intygar under vårt ansvar att maskinen som beskrivs i dessa bruksanvisningar överensstämmer med följande direktiv: 2014/30/EU – 2011/65/EU – 2006/42/EU – EN61029-1:2009 + A11:2010.



Brevetti MONTOLIT S.p.A.

VIA TURCONI, 25 - 21050 CANTELLO (VA) ITALY
Tel. ++39 0332 419211 • Fax ++39 0332 418.444
www.montolit.com • e-mail: info@montolit.com

Stefano Montoli
Teknisk Chef

Cantello, 29/06/2021






9. AVLÄGSNANDE AV UTRUSTNING FÖR PRIVATPERSONER INOM EUROPEISKA UNIONEN





Denna symbol på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall.

Det är användarens ansvar att lämna utrustningen till en avsedd insamlingsplats för återvinning och bortskaffande av elektriska och elektroniska apparater.


Separat insamling och korrekt återvinning av uttjänt utrustning bidrar till att skydda människors hälsa och ekosystemet. För ytterligare information om insamlingsplatser, kontakta den lokala avfallsmyndigheten eller den butik där produkten köptes.

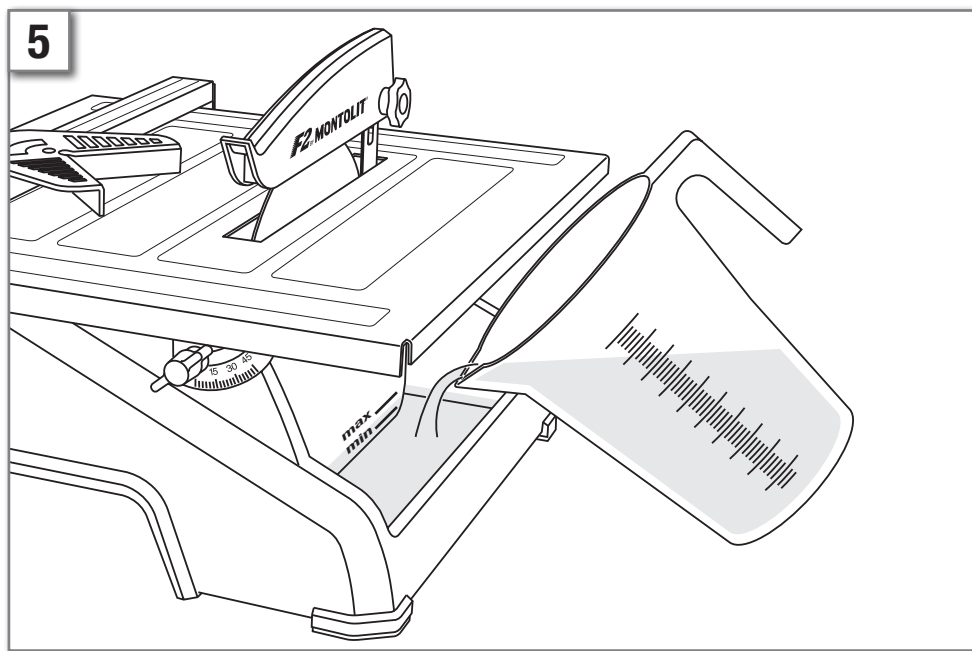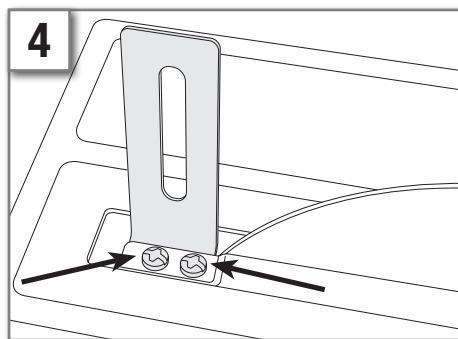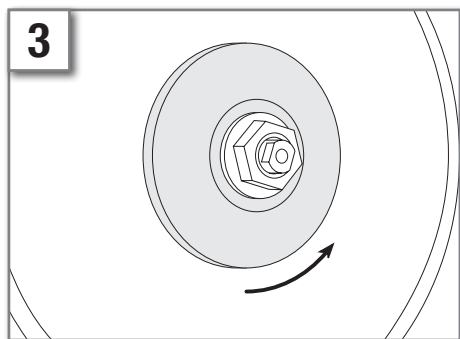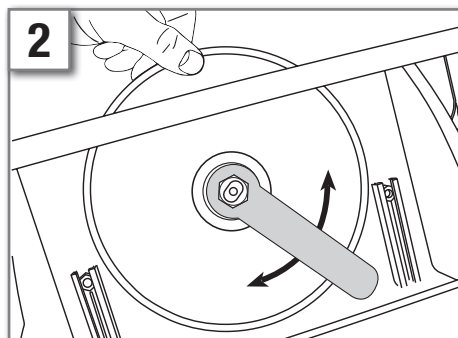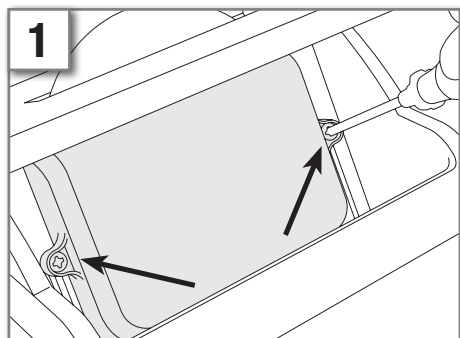



90°

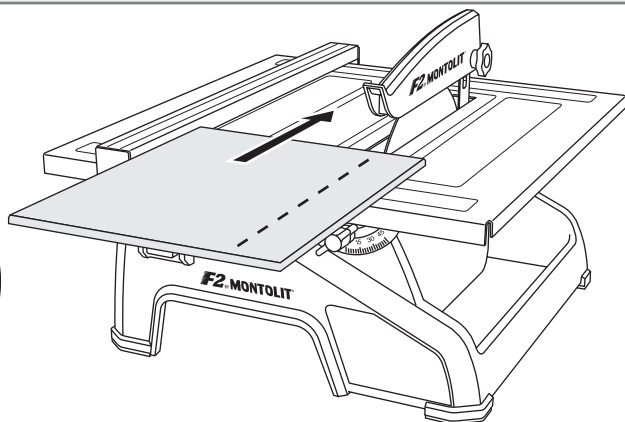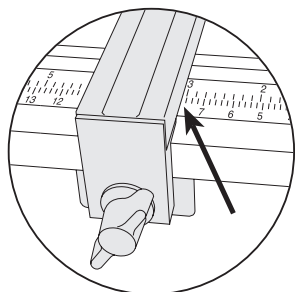


45°

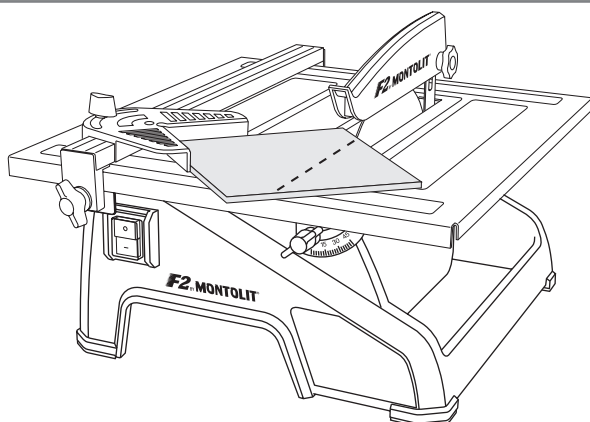

JOLLY

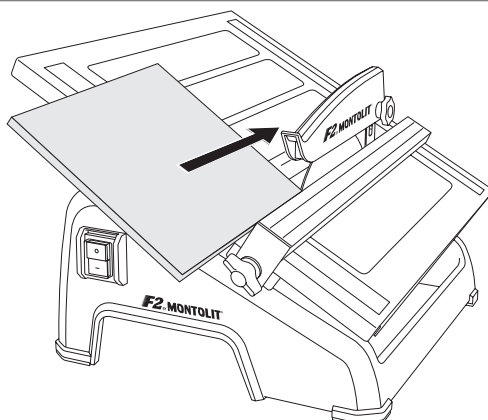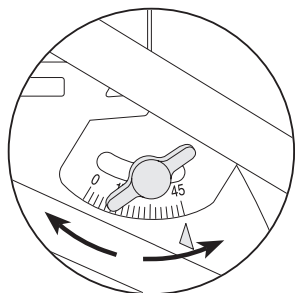

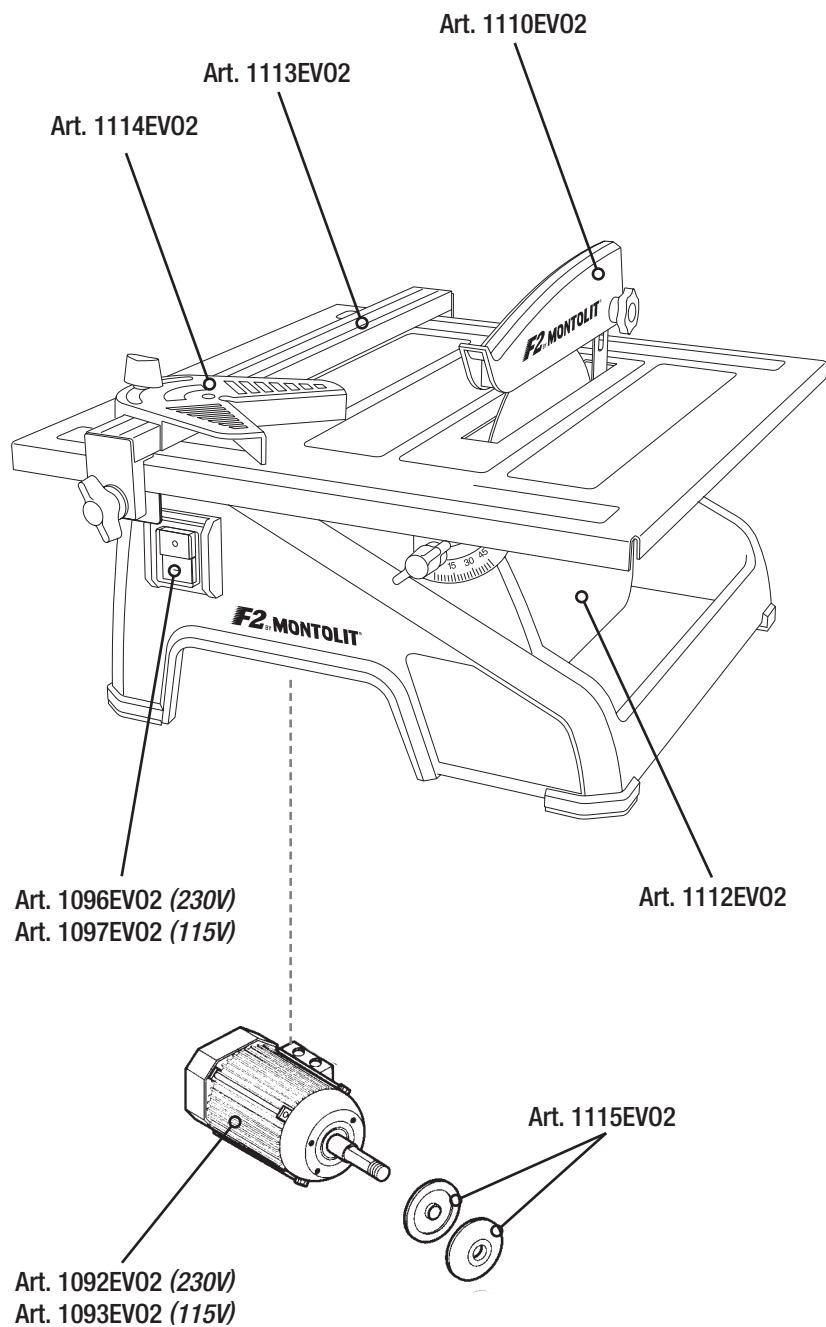



Brevetti Montolit S.p.A.

Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

www.montolit.com - info@montolit.com