


EAD





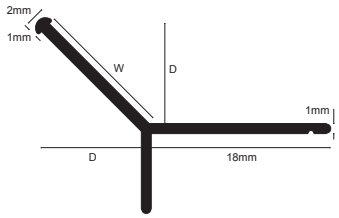

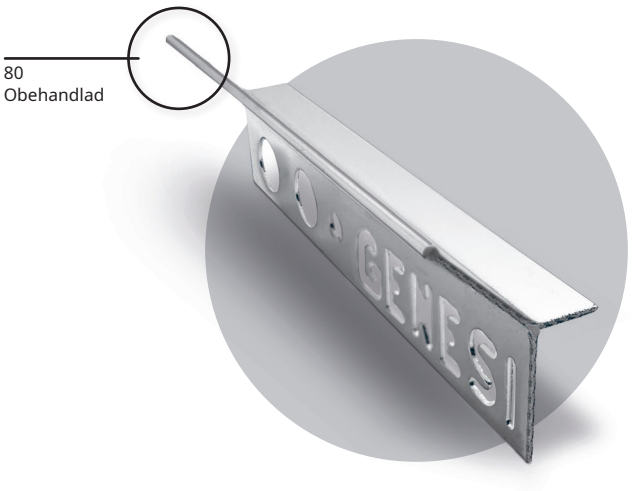

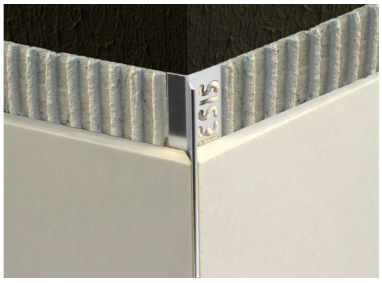

Produktbeskrivning

EAD är en aluminiumprofil för 90° ytterhörn. Med en synlig kant på endast 2 mm ger den ett minimalistiskt och diskret avslut, samtidigt som den skyddar kanterna på keramiska plattor och mosaik.

Tekniska data

Profilerna finns i olika eloxerade och pulverlackerade utföranden. Obehandlad aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar eloxeringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande och 100 µm vid pulverlackering.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, eloxerad enligt DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas, men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på en eloxerad yta, exempelvis repor eller skador genom kemisk reaktion med cement, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omgående avlägsnas från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum är fyllda för att förhindra att alkaliskt vatten samlas.

Vårda och skydda ytan genom att endast rengöra med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Påför medlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noga med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Utomhusbruk

För utomhusbruk rekommenderas pulverlackerade utföranden.

Mått

Finns i längden 2,5 m och med höjderna 10 mm och 12 mm.

Montering

1. Välj EAD-profil efter plattans tjocklek.
2. Fördela fästmassa längs kanten av ytan som ska plattsättas.
3. Tryck ned EAD-profilens perforerade fästskänkel i fästmassan och rikta in. Fäst mekaniskt vid behov.
4. Fördela ytterligare fästmassa över den perforerade fästskänkeln så att den täcks helt.
5. Fyll fogen helt med fogmassa.
6. EAD-profilen är utformad för att sticka ut något och därmed skydda plattornas kanter mot skador.