



# TAS

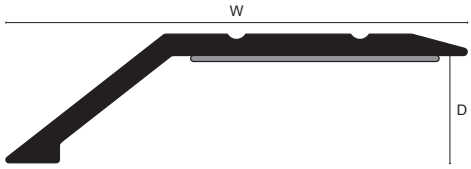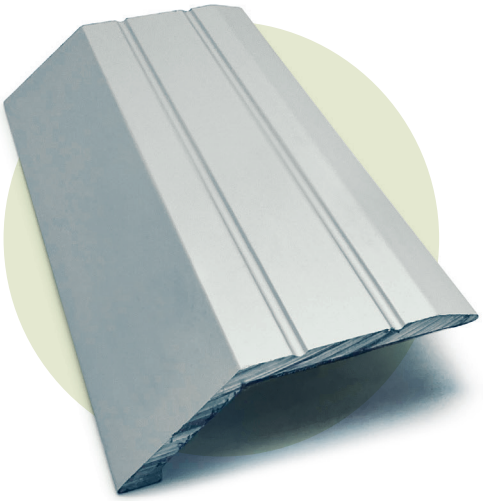

17 Matt svart
40 Ek
81 Matt silver
83 Matt mässing

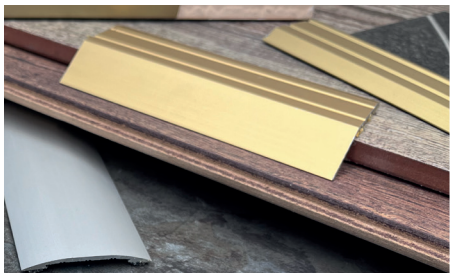

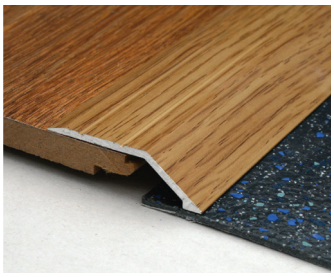

## Produktbeskrivning

Denna övergångsprofil i aluminium monteras i efterhand och är mycket enkel att fästa utan mekanisk infästning tack vare den självhäftande tejpen. De olika profilhöjderna gör det enkelt att överbrygga springor och ta upp höjdskillnader mellan golvbeläggningar. TAS-profilen är särskilt lämplig för hårda och släta golvbeläggningar.

## Tekniska data

Genesis aluminiumprofiler finns i olika anodiserade och pulverlackerade utföranden. Obehandlat aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar anodiseringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande. Pulverlackering ger ett skikt på 100 µm.

| Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611 | |
|---|---|
| Si % | 0,2-0,6 |
| Fe % | 0,35 |
| Cu % | 0,1 |
| Mn % | 0,1 |
| Mg % | 0,45-0,9 |
| Zn % | 0,1 |
| Ti % | 0,1 |
| Cr % | 0,1 |
| Al | Resterande |

## Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan tas bort men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium för att avlägsna oxidationen. Skador på en anodiserad yta, exempelvis repor eller kemisk påverkan från cementbaserade material, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement eller fogmassa snarast tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i sättmaterialet och att alla hålrum är fyllda så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd med vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel för att bevara och skydda ytan. Undvik sura rengöringsmedel, som saltsyra eller fluorvätesyra, då de kan orsaka skador. Använd endast mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten efter rengöring och torka genast med en mjuk trasa.

## Mått

Finns i måtten 38 (W) × 8 (D) mm, 43 (W) × 10 (D) mm och 50 (W) × 14 (D) mm. Längder: 0,9 och 2,7 m.

## Montering

1. Rengör ytan noggrant och ta bort alla föroreningar som kan försämra tejpens vidhäftning.

   OBS! Den självhäftande remsan fäster endast på släta ytor som är fria från smuts och fett.

2. Kapa till önskad längd och ta bort skyddspappret från tejpen.
3. Placera profilen i rätt läge och tryck längs hela längden så att den fäster ordentligt. Försök inte flytta profilen när den väl har fäst.