


EWA





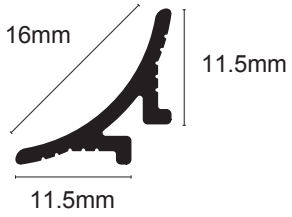

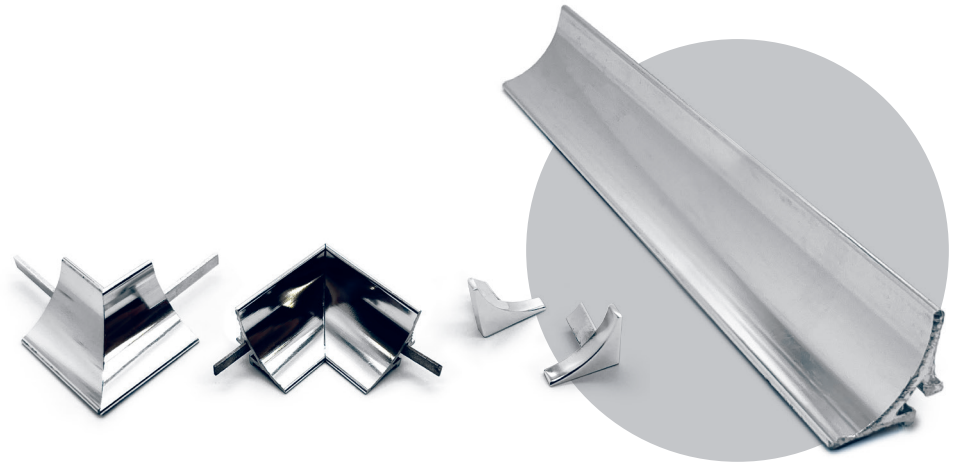

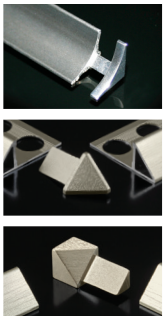



Produktbeskrivning

EWA monteras i efterhand och fästs med den förmonterade självhäftande tejpen. Ta bort skyddspappret och montera på den förberedda ytan. Profilen är lämplig för innerhörn samt för golv och bänkskivor. Kompletterande tillbehör ger ett snyggt slutresultat.

Tekniska data

Profilerna finns i olika anodiserade och pulverlackerade utföranden. Obehandlat aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar anodiseringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande. Pulverlackering ger ett skikt på 100 µm.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611	
Si %	0,2-0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45-0,9
Zn %	0,1
Cr %	<0,01
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan tas bort men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium för att avlägsna oxidationen. Skador på en anodiserad yta, exempelvis repor eller kemisk påverkan från cementbaserade material, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement eller fogmassa snarast tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i sättmaterialet och att alla hålrum är fyllda så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd med vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel för att bevara och skydda ytan. Undvik sura rengöringsmedel, som saltsyra eller fluorvätesyra, då de kan orsaka skador. Använd endast mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten efter rengöring och torka genast med en mjuk trasa.

Utomhusbruk

För utomhusbruk rekommenderas pulverlackerade utföranden.

Mått

Finns i längder om 2,5 m.

Montering

1. Se till att ytan där EWA-profilen ska monteras är slät, torr och fri från föroreningar som lös färg, damm och fett.
2. Ta bort skyddspappret från den självhäftande tejpen.
3. Placera EWA-profilen försiktigt i rätt läge. Tryck jämnt över hela profilens yta tills den ligger an ordentligt.
4. Ta bort skyddsfilmen från profilens yta.

Tillbehör

EWA-profilerna har särskilt utformade ytterhörn EWE och innerhörn EWI som ger en snygg och säker kant vid geringskapning. Ändstycken EWC ger ett prydligt avslut på synliga ändar.