

RSA / RUA







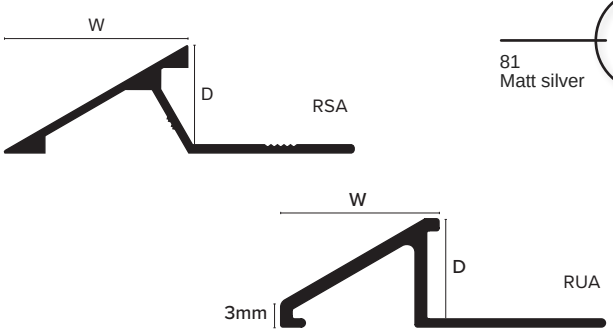

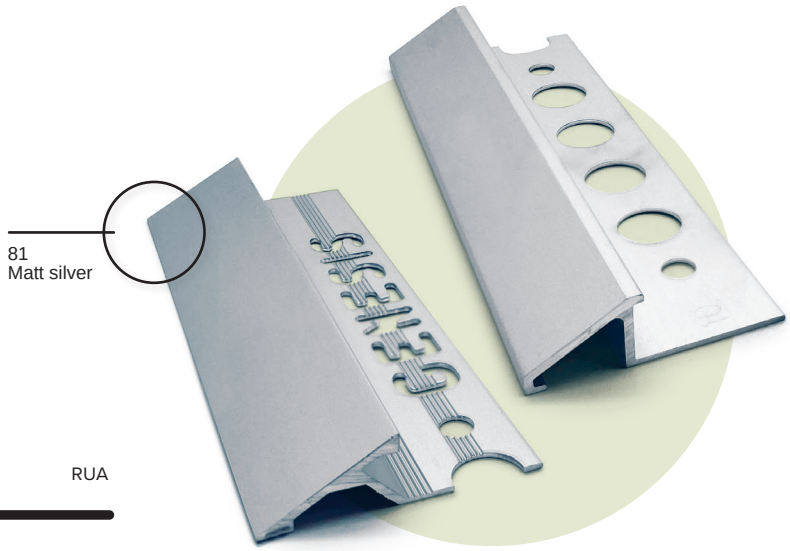

Produktbeskrivning

Dessa nivåprofiler i aluminium ger en snygg och prydlig övergång mellan två golvbeläggningar med olika höjd. De är enkla att montera och ger ett säkert och stabilt avslut på golvläggningen.

RSA / RSU-profilerna bedöms lämpliga för fordonstrafik om monteringsanvisningarna följs.

Tekniska data

Genesis aluminiumprofiler finns i olika anodiserade och pulverlackerade utföranden. Obehandlat aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar anodiseringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande. Pulverlackering ger ett skikt på 100 µm.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611	
Si %	0,2-0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45-0,9
Zn %	0,1
Cr %	<0,01
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan tas bort men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium för att avlägsna oxidationen. Skador på en anodiserad yta, exempelvis repor eller kemisk påverkan från cementbaserade material, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement eller fogmassa snarast tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i sättmaterialet och att alla hålrum är fyllda så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd med vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel för att bevara och skydda ytan. Undvik sura rengöringsmedel, som saltsyra eller fluorvätesyra, då de kan orsaka skador. Använd endast mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten efter rengöring och torka genast med en mjuk trasa.

Mått

RSA finns i längder om 2,5 m och höjderna 10 och 12 mm.

RUA finns i längder om 2,5 m och höjderna 10 och 12 mm.

Montering

1. Kontrollera att profilhöjden (D) passar golvmaterialet.
2. Rikta in profilen längs skarven mellan golvbeläggningarna och kapa till önskad längd.
3. Tryck profilens perforerade förankringsdel mot golvet och rikta in. Fäst mekaniskt vid behov eller tryck ner den i fästmassan så att massan tränger upp genom profilens hål.
4. Applicera vid behov ytterligare fästmassa över förankringsdelen så att den täcks helt.
5. Tryck fast plattorna ordentligt så att ytan ligger i nivå med profilens överkant. Profilen får inte ligga högre än plattytan, utan kan ligga upp till cirka 1 mm lägre.
6. Fyll fogen helt med fogmassa.