

EAQ



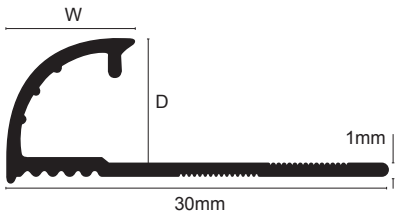

01*
Vit


16
Svart

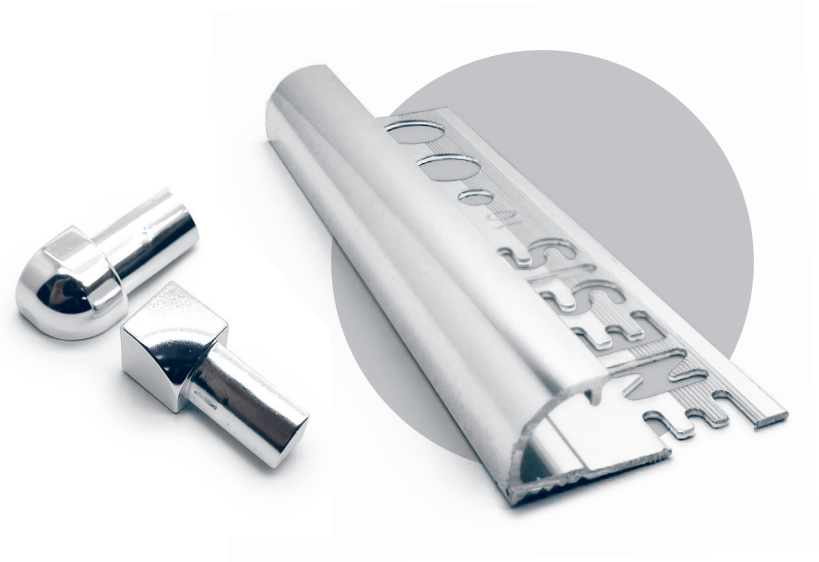

17 Matt
svart


81 Matt
silver


85
Tenn


86 Blank
mässing


91 Blank
silver


94 Borstad
silver



Produktbeskrivning

Genesis EAQ har en rundad kvartsprofil som skyddar kanten på keramiska plattor och liknande hårda material vid montering på vägg och golv.

Till EAQ finns även innerhörn EIQ och ytterhörn EAC för snygga trevägshörn. Hörndelarna sparar tidskrävande gering och förhindrar vassa, farliga kanter.

Mått


Finns i längden 2,5 m och med höjderna 6, 8, 10 och 12 mm.

Tillbehör


Specialutformade hörndelar ger ett rundat och säkert avslut där gering annars skulle behövas. Ytterhörn EAC och innerhörn EIQ finns i höjderna 8, 10 och 12 mm.

Utomhusbruk

För utomhusbruk rekommenderas pulverlackerade utföranden. Dessa är markerade med * i färgöversikten.

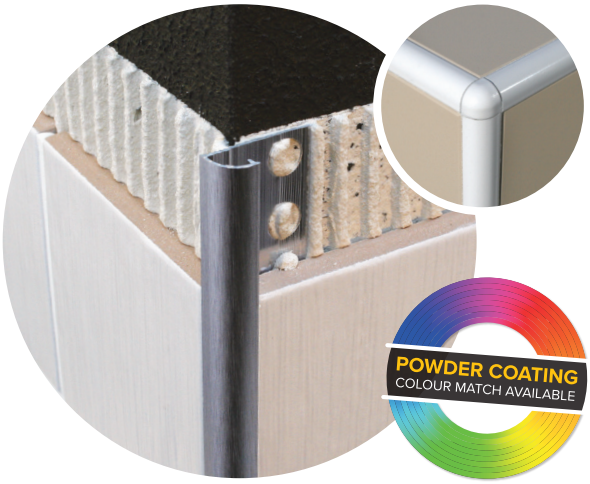



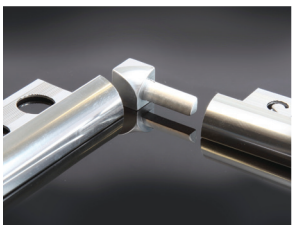



Tekniska data

Genesis aluminiumprofiler finns i olika eloxerade och pulverlackerade utföranden. Obehandlad aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar eloxeringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande och 100 µm vid pulverlackering.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, eloxerad enligt DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas, men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på en eloxerad yta, exempelvis repor eller skador genom kemisk reaktion med cement, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omgående avlägsnas från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum är fyllda för att förhindra att alkaliskt vatten samlas.

Vårda och skydda ytan genom att endast rengöra med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Påför medlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noga med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Montering

1. Välj EAQ-profil efter plattans tjocklek.
2. Fördela fästmassa längs kanten av ytan som ska plattsättas.
3. Tryck längs plattsättningens ytterkant.
4. Fördela ytterligare fästmassa över den perforerade fästskänkeln så att den täcks helt.
5. Tryck fast plattorna ordentligt så att ytan ligger i nivå med profilens överkant. Profilen får inte ligga högre än plattorna, utan hellre upp till cirka 1 mm lägre.
6. Fyll fogen helt med fogmassa.