

NAT







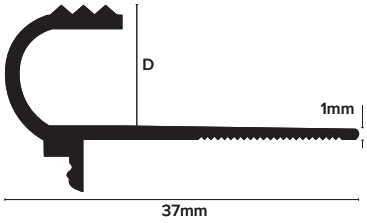

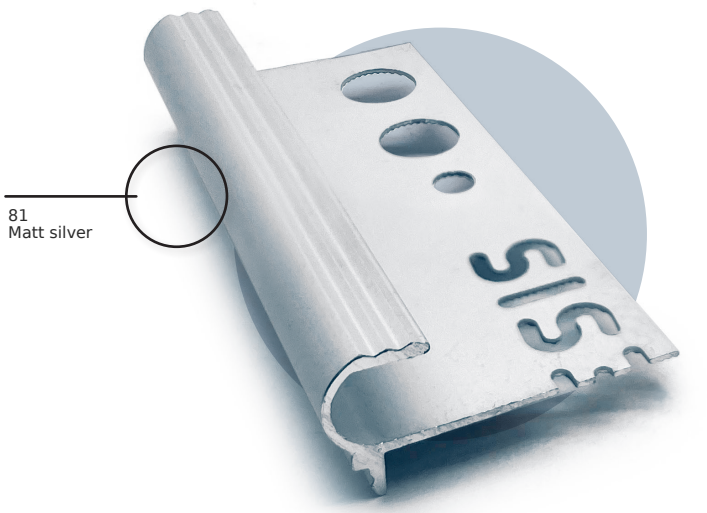

Produktbeskrivning

Genesis NAT är en elegant, smal profil som ger trappsteg en snygg avslutning och skyddar golvbeläggningens kant mot stötskador. Profilen ger även ett visst halkskydd vid stegets framkant. Fästflänsen placeras under den plana plattan och fungerar som låsande stöd för sättstegets platta. Den mjukt rundade fronten markerar och skyddar trappstegets kant.

Tekniska data

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, anodiserad enl. DIN 17611

Si %	0,2–0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45–0,9
Zn %	0,1
Cr %	<0,01
Al	Resterande

Utomhusbruk

Blanka och borstade ytbehandlingar är inte lämpliga i miljöer med direkt UV-exponering eller där mekanisk rengöring förekommer.

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på anodiserade ytor, exempelvis repor eller kemiska reaktioner med cementbaserade produkter, kan endast åtgärdas genom ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omedelbart tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska i kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum fylls så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, till exempel saltsyra och fluorvätesyra, eftersom de kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Mått

Levereras i längder om 2,6 m och höjder om 10 eller 12 mm.

Montering

Vid montering med fästmassa ger denna normalt tillräcklig infästning. Vid behov har de flesta profiler för plattinläggning även hål på 5 mm i flänsen för mekanisk infästning, vilket gör dem lämpliga för trä- och laminatgolv utan fästmassa.

1. Kontrollera passformen och att profilen har rätt höjd och bredd för trappsteget och golvbeläggningen.
2. Montera golvbeläggningen på sättsteget.
3. Placera profilen stadigt på steget och markera vid behov golvet.
4. Borra och plugga vid mekanisk infästning.
5. Applicera fästmassan med lämplig tandspackel enligt tillverkarens anvisningar.
6. Tryck ned profilen i fästmassan så att massan tränger upp genom flänsens hål. Bred ut fästmassa över flänsen innan plattorna monteras.
7. Fogspalt krävs inte. Om en spalt syns ska fogmassan pressas ordentligt in i den.