


TDP

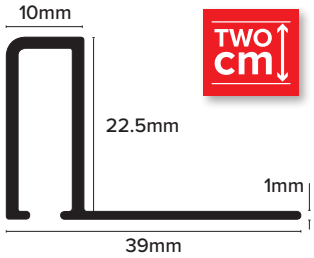

TDP225

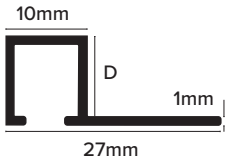

TDP080 - TDP150

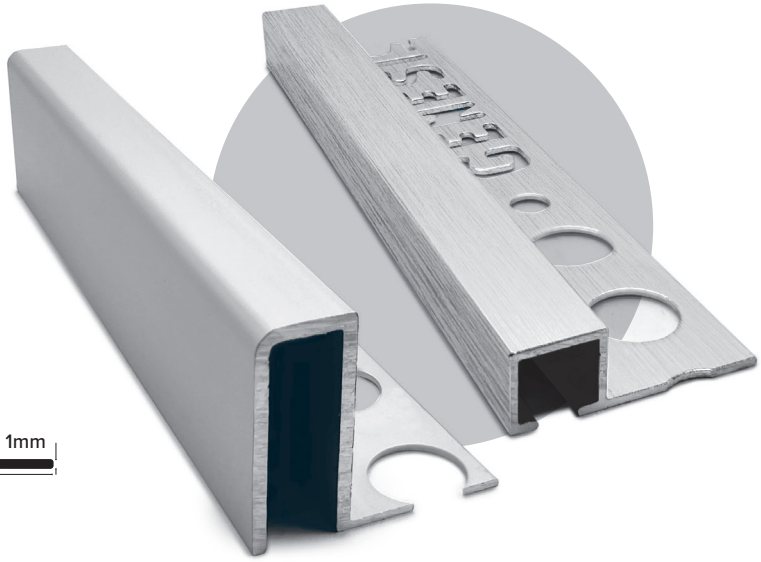



Produktbeskrivning

En innovativ och mångsidig profil. TDP är ett alternativ till vanliga raka kantlister och L-profiler i aluminium och ger ett mer exklusivt avslut. Den kan användas som kantlist lodrätt vid väggplattor, vågrätt vid golvplattor eller som dekorlist i väggar och golv. Den strängpressade aluminiumprofilen får ett fyrkantigt utseende efter montering. Inner- och ytterhörn (EDP) finns som tillbehör och ger hörn utan vassa kanter där geringskapning annars behövs.

Mått


TDP-profilerna finns i längder om 2,5 m och höjderna 8, 10, 12, 15 och 22,5 mm.

Tillbehör:

Till TDP finns särskilt utformade hörnstycken i aluminium, EDP. De ger snygga hörn utan vassa kanter där profilen annars behöver geringskapas. Finns i höjderna 8, 10 och 12 mm.

Utomhusbruk

För utomhusbruk rekommenderas pulverlackerade utföranden. Dessa är markerade med * i tabellen över ytutföranden.

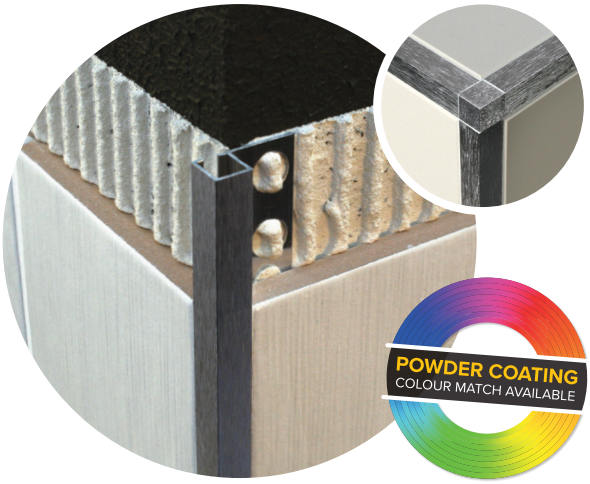







Tekniska data

Profilerna finns i olika anodiserade och pulverlackerade utföranden. Obehandlat aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar anodiseringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande. Pulverlackering ger ett skikt på 100 µm.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611	
Si %	0,2-0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45-0,9
Zn %	0,1
Ti %	0,1
Cr %	0,1
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan tas bort men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium för att avlägsna oxidationen. Skador på en anodiserad yta, exempelvis repor eller kemisk påverkan från cementbaserade material, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement eller fogmassa snarast tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i sättmaterialet och att alla hålrum är fyllda så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd med vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel för att bevara och skydda ytan. Undvik sura rengöringsmedel, som saltsyra eller fluorvätesyra, då de kan orsaka skador. Använd endast mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten efter rengöring och torka genast med en mjuk trasa.

Montering

1. Välj TDP efter plattans tjocklek.
2. Applicera fästmassa längs kanten av ytan som ska plattsättas.
3. Tryck ner profilens perforerade förankringsdel i fästmassan och rikta in. Fäst mekaniskt vid behov.
4. Applicera mer fästmassa över den perforerade förankringsdelen så att den täcks helt.
5. Tryck fast plattorna ordentligt så att ytan ligger i nivå med profilens överkant. Profilen får inte ligga högre än plattytan.
6. Fyll fogen helt med fogmassa.