

EAP





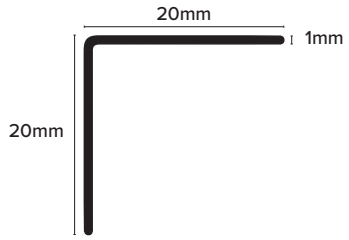

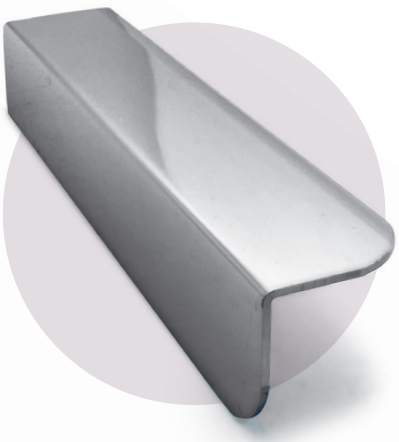

16
Svart



91 Blank
silver



Produktbeskrivning

EAP-profilen passar i många olika miljöer. Med flera ytutföranden och självhäftande montering bidrar den till ett tilltalande intryck.

Profilen är lämplig för eftermontering och ger ett dekorativt och stilrent avslut. Den kan även täcka befintliga skador på väggen, så att väggbeklädnaden inte behöver bytas ut.

Tekniska data

Profilerna finns i olika eloxerade och pulverlackerade utföranden. Obehandlad aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar eloxeringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande och 100 µm vid pulverlackering.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, eloxerad enligt DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Resterande

Mått

Finns i längden 1,5 m med bredd/djup på 20 mm.

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas, men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på en eloxerad yta, exempelvis repor eller skador genom kemisk reaktion med cement, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omgående avlägsnas från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum är fyllda för att förhindra att alkaliskt vatten samlas.

Vårda och skydda ytan genom att endast rengöra med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Påför medlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noga med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Utomhusbruk

Blanka och borstade utföranden är inte lämpliga vid direkt UV-exponering eller där mekanisk rengöring förekommer.

Montering

1. Säkerställ att ytan där EAP-profilen ska monteras är slät, torr och fri från föroreningar som lös färg, damm och fett.

2. Applicera en sträng lämpligt monteringslim på insidan av profilens båda skänklar.

3. Placera EAP-profilen försiktigt och tryck jämnt över hela profilen tills den ligger korrekt mot underlaget.

4. När limmet har härdat, ta bort skyddsfilmen från profilens yta.