

# NFA





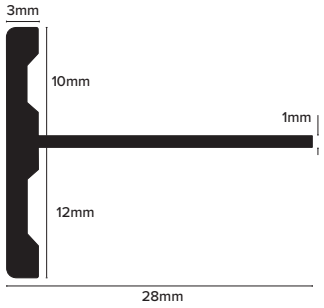

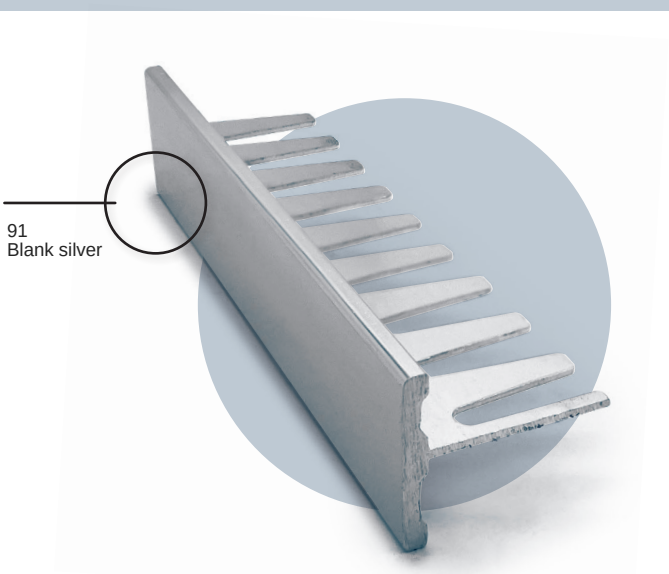


## Produktbeskrivning

Genesis NFA är en innovativ, vändbar och formbar aluminiumprofil för trappkanter. Profilen kan monteras åt båda hållen och passar därför golvbeläggningar med tjockleken 10 eller 12 mm.
Förankringsdelen är utformad för att ge trappsteget en rak kant, men profilen kan även enkelt böjas för hand på plats för att skapa en rundad trappkant.

Minsta böjradie vid formning för hand är 160 mm med förankringsdelen utåt och 190 mm med den inåt. Aluminiumets lämplighet måste bedömas om kemiska eller mekaniska påkänningar förväntas.

## Tekniska data

| Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611 | |
|---|---|
| Si % | 0,2-0,6 |
| Fe % | 0,35 |
| Cu % | 0,1 |
| Mn % | 0,1 |
| Mg % | 0,45-0,9 |
| Zn % | 0,1 |
| Cr % | <0,01 |
| Al | Resterande |

## Utomhusbruk

Blanka och borstade ytutföranden är olämpliga i miljöer med direkt UV-exponering eller där mekanisk rengöring förekommer.

## Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan tas bort men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium för att avlägsna oxidationen. Skador på en anodiserad yta, exempelvis repor eller kemisk påverkan från cementbaserade material, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement eller fogmassa snarast tas bort från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i sättmaterialet och att alla hålrum är fyllda så att alkaliskt vatten inte kan samlas.

Rengör endast med färglös alkohol utspädd med vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel för att bevara och skydda ytan. Undvik sura rengöringsmedel, som saltsyra eller fluorvätesyra, då de kan orsaka skador. Använd endast mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noggrant med vatten efter rengöring och torka genast med en mjuk trasa.

## Mått

Finns i längden 2,6 m och höjderna 10 och 12 mm.

## Montering

Montering i fästmassa ger normalt tillräcklig infästning. Vid behov kan de flesta trappnosar för plattsättning även fästas mekaniskt via 5 mm hål i förankringsdelen. De passar därmed också trä- och laminatgolv som inte kräver fästmassa.

1. Kontrollera passformen och att profilens höjd och bredd passar trappsteget och golvbeläggningen.
2. Montera beläggningen på sättsteget.
3. Placera trappnosen stadigt på steget och markera vid behov på golvet.
4. Borra och plugga golvet vid mekanisk infästning.
5. Applicera fästmassa med lämplig tandspackel enligt tillverkarens anvisningar.
6. Tryck ner profilen i fästmassan så att den tränger upp genom alla hål i förankringsdelen. Fördela fästmassa ovanpå förankringsdelen innan plattorna monteras.
7. Ingen fogspalt krävs. Om en spalt är synlig ska fogmassan packas ordentligt i den.