

CAS

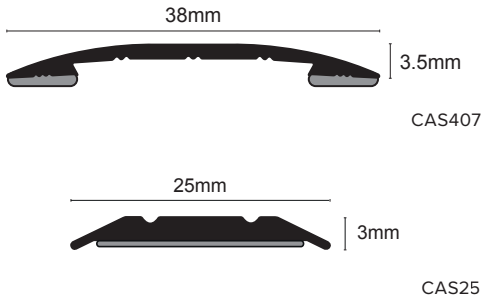

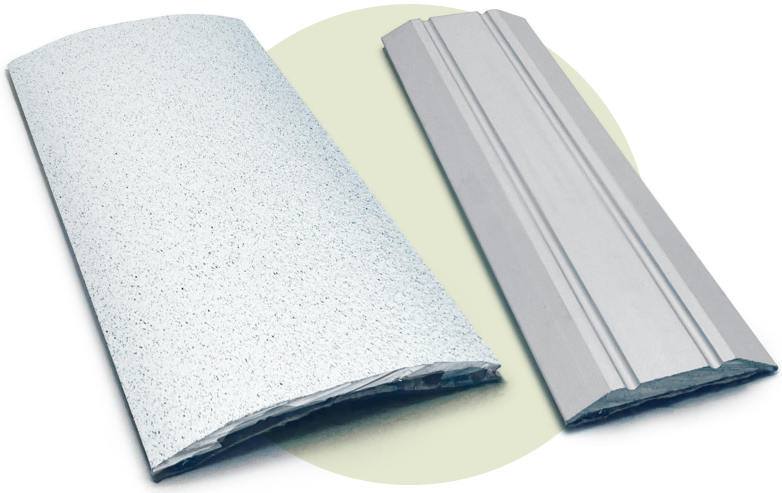

17	40	81	83	89	91	94	401	411	414	425
Matt svart	Ek	Matt silver	Matt mässing	Brons	Blank silver	Borstad silver	Kalksten	Granit	Bath Stone	Sandsten

Produktbeskrivning

En självhäftande täcklist i aluminium för eftermontering. Listen monteras enkelt utan mekaniska infästningar. Det självhäftande materialet är särskilt lämpligt för hårda och släta golvbeläggningar. CAS-profilen är en ekonomisk lösning när golvytorna på båda sidor ligger på samma höjd.

Tekniska data

Genesis aluminiumprofiler finns i olika eloxerade och pulverlackerade utföranden. Obehandlad aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar eloxeringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande och 100 µm vid pulverlackering.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, eloxerad enligt DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas, men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på en eloxerad yta, exempelvis repor eller skador genom kemisk reaktion med cement, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omgående avlägsnas från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum är fyllda för att förhindra att alkaliskt vatten samlas.

Vårda och skydda ytan genom att endast rengöra med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Påför medlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noga med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Mått

Finns i längderna 0,9 m och 2,7 m.

Montering

1. Rengör ytan noggrant. Avlägsna alla föroreningar som kan försämra tejpens vidhäftning.

   OBS! Listen fäster endast på släta ytor som är fria från smuts och fett.

2. Kapa till önskad längd och ta bort skyddspappret från tejpen.
3. Placera profilen och tryck längs hela listen för att säkerställa vidhäftning. Försök inte att flytta profilen när den väl har fäst.