


MSA



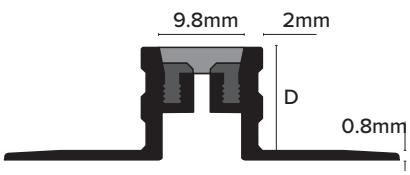

MSI

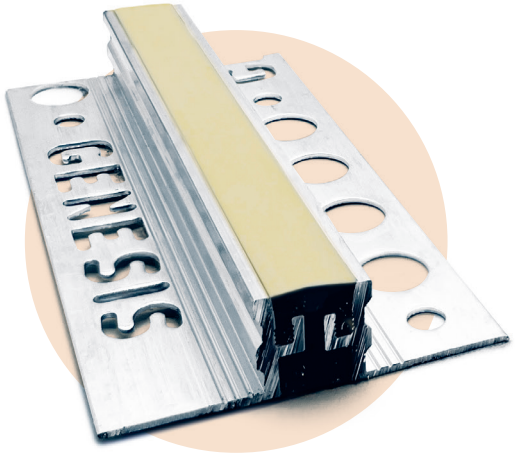

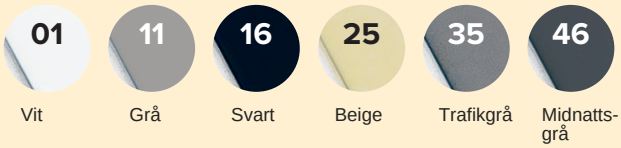

Vit | Grå | Svart | Beige | Trafikgrå | Midnatts-grå





Produktbeskrivning

Genesis MSA är en innovativ rörelsefog i aluminium för hög belastning. Insatsen av Santoprene kan tas bort och bytas ut, vilket sparar kostnaden för att ersätta hela fogen.

Tekniska data

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611	
Si %	0,2-0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45-0,9
Zn %	0,1
Cr %	<0,01
Al	Resterande

Rörelseupptagning

Den brittiska standarden BS 5385 rekommenderar att en fog ska kunna ta upp rörelser motsvarande 20 % av fogens bredd. Dessa fogar överträffar minimikravet med god marginal och uppfyller kriteriet för både expansion och sammanpressning i sidled.

Underhåll

Följ nedanstående underhållsanvisningar för bästa funktion.

1. Regelbundet underhåll förlänger profilens livslängd. Ansamling av smuts och fett kan innebära en risk och påverka profilens utseende.
2. Avlägsna först lös smuts med en bra dammsugare eller en mjuk borste. Hårda borst kan ge märken i materialet.
3. Rengör sedan profilen med en fuktig trasa och ett tvålfritt, neutralt rengöringsmedel i varmt vatten. Skölj med rent vatten och en mjuk, fuktig trasa.
4. Polermedel försämrar halkskyddet. Lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel är olämpliga.

Mått

Alla rörelsefogar är 2,5 m långa och finns i höjderna 8, 10, 12, 15, 18 och 22,5 mm.

Användningsområden

Rörelsefogar ska placeras så att plattorna inte lossnar från underlaget. Branschriktlinjer anger att fälten bör vara högst 10 m i varje riktning, men i praktiken används ofta 5-8 m beroende på tillämpning. Den brittiska standarden BS 5385 beskriver krav och metoder för rörelsefogar. Del 3:1989, avsnitt 3-19.1.1, anger att byggnadens projektör ska bedöma påkänningarnas storlek och bestämma fogarnas placering med hänsyn till samtliga relevanta faktorer. Rörelsefogar ska placeras direkt över förändringar i underlaget samt över rörelsefogar och öppningar i underlaget.

Montering

1. Välj profilhöjd efter plattans tjocklek.
2. Fördela fästmassa på golvet med en lämplig tandspackel enligt tillverkarens anvisningar.
3. Tryck fast profilen i fästmassan på rätt plats. Se till att fästmassan tränger igenom hålen i förankringsdelen.
4. Fördela fästmassa över förankringsdelarna och tryck fast plattorna ordentligt. Profilen bör ligga cirka 1 mm lägre än plattans yta.
5. Lämna en fog mellan plattan och profilen för fogmassa.

Maximal belastning per användningsområde



0,4 t | 3,5 t | 40 t | 2,5 t